Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

## ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you'll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags...

Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# CONTENTS

4 Safety information
7 Product description
8 Control panel
10 Use of the appliance
11 Setting the water softener
12 Use of dishwasher salt
13 Use of detergent and rinse aid
14 Multitab function
14 Loading cutlery and dishes
15 Washing programmes
16 Select and start a washing programme
18 Care and cleaning
19 What to do if...
21 Technical data
22 Environment concerns

The following symbols are used in this user manual:

⚠
Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.

ℹ
General information and tips

Environmental information

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# SAFETY INFORMATION

Before the installation and use, read this manual carefully:

- For your safety and the safety of your property.
- To help the environment.
- For the correct operation of the appliance.

Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it to a different person.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.

## Children and vulnerable persons safety

- Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
- Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
- Keep all detergents in a safe area. Do not let the children touch the detergents.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.

## General safety

- Do not change the specifications of this appliance. There is the risk of injury and damage to the appliance.
- Obey the safety instructions from the detergent manufacturer to prevent burns to eyes, mouth and throat.
- Do not drink the water from the appliance. Particles of detergent can stay in your appliance.
- Do not keep the appliance door open without supervision. This to prevent injury and to fall on an open door.
- Do not sit or stand on the open door.

## Use

- The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for other uses to prevent injury to persons and damage to property.
- Only use the appliance to clean accessories that are applicable for dishwashers.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance. Risk of explosion or fire.
- Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife basket. (Not all models have the knife basket).
- Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
- Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water softener.
- Fill the appliance with salt before you start a washing programme. Remaining salt in the appliance can cause corrosion or make a hole in the bottom of the appliance.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Do not fill the rinse aid dispenser with other products than the rinse aid, (dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
- Make sure that the spray arms can move freely before you start a washing programme.
- The appliance can release hot steam if you open the door while a washing programme operates. There is a risk of skin burns.
- Do not remove the dishes from the appliance until the washing programme is completed.

## Care and cleaning

- Before you clean the appliance, deactivate it and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
- Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the filters is correct. An incorrect installation causes unsatisfactory washing results and damage to the appliance.
- Do not use spray water or steam to clean the appliance. Risk of electrical shock and damage to the appliance.

## Installation

- Make sure that the appliance is not damaged. Do not install or connect a damaged appliance, contact the supplier.
- Remove all packaging before you install and use the appliance.
- Only a qualified person must do the electrical connection, the plumbing and the installation of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or injury.
- Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
- Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
- **Important!** Obey the instructions in the template supplied with the appliance:
  - To install the appliance.
  - To assemble the door panel.
  - To connect to the water supply and drain.
- Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.

## Frost precautions

- Do not install the appliance where the temperature is less than 0 °C.
- The manufacturer is not responsible for frost damage.

## Water connection

- Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not use used hoses.
- Do not connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time. Let the water flow for some minutes, then connect the inlet hose.
- Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install the appliance.
- Make sure that the water couplings are tight to prevent a water leakage.
- The first time you use the appliance, make sure that the hoses do not have water leaks.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- The water inlet hose has a safety valve and a double sheath with an inner mains cable. There is pressure in the water inlet hose only when the water flows. If there is a leak in the water inlet hose, the safety valve interrupts the flow of water.
  - Be careful when you connect the water inlet hose:
    - Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
    - If the water inlet hose or the safety valve are damaged, immediately disconnect the mains plug from the mains socket.
    - Contact the service centre to replace the water inlet hose with safety valve.

**WARNING!**
Dangerous voltage.

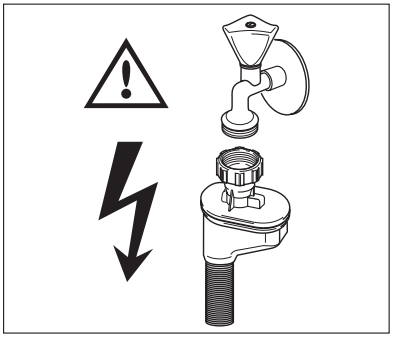

## Electrical connection

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
- Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
- Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind the appliance.
- Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## Service centre

- Only a qualified person can repair or work on the appliance. Contact the service centre.
- Use only original spare parts.

## To discard the appliance

- To prevent the risk of injury or damage:
  - Disconnect the mains plug from the mains socket.
  - Cut off the mains cable and discard it.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

– Remove the door catch. This prevents children or pets to be closed in the appliance. There is a risk of suffocation.
– Discard the appliance at the local waste disposal centre.

**WARNING!**
**The dishwasher detergents are dangerous and can cause corrosion !**

- If an accident occurs with these detergents, contact immediately a physician.
- If the detergent gets into the mouth, contact immediately a physician.
- If the detergent gets into the eyes, contact immediately a physician and clean the eyes with water.
- Keep dishwasher detergents in a safe area and out of children touch.
- Do not keep the appliance door open when there is detergent in the detergent dispenser.
- Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.

# PRODUCT DESCRIPTION

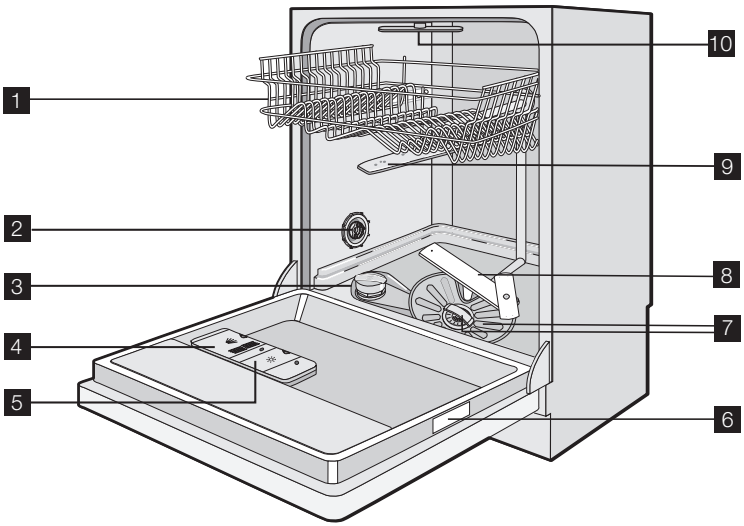


1 Upper basket
2 Water hardness dial
3 Salt container
4 Detergent dispenser
5 Rinse aid dispenser
6 Rating plate
7 Filters
8 Lower spray arm
9 Upper spray arm
10 Top spray arm

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## Visual signal

- When the washing programme starts, a red visual signal shows on the floor below the appliance door. This red signal stays on until the washing programme is completed.
- When the washing programme is completed , a green visual signal shows on the floor below the appliance door.
- When the appliance has a malfunction, a red visual signal flashes on the floor below the appliance door.

If the appliance is installed in height, with a flush kitchen furniture door, the visual signal does not show.

# CONTROL PANEL

The controls are on the top on the control panel. To operate with the controls, keep the appliance door ajar.

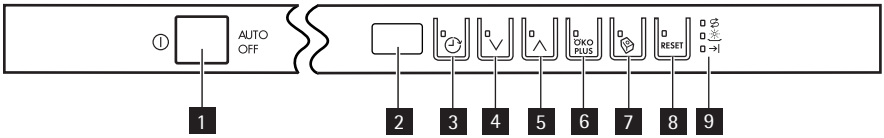


1 On/off button
2 Display
3 Delay button
4 Programme button (down)
5 Programme button (up)
6 ÖKO PLUS button
7 Multitab button
8 RESET button
9 Indicators

| Indicators | |
|---|---|
| | Salt indicator. It comes on when it is necessary to fill the salt container. [1] After you fill the container, the salt indicator can stay on for some hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the appliance. |
| | Rinse aid indicator. It comes on when it is necessary to fill the rinse aid dispenser. [1] |
| →\| | End indicator. It comes on when the washing programme is completed. |

1) When the salt container and/or the rinse aid dispenser are empty, the related indicators do not come on while a washing programme operates.

## On/off button

Press this button to activate or deactivate the appliance.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

After ten minutes from the end of the washing programme, the AUTO OFF function automatically deactivates the appliance. This helps to decrease energy consumption.

## Display

The display shows:

- The electronic adjustment of the level of the water softener
- The activation and deactivation of the rinse aid dispenser (only with the multitab function on)
- The number of the washing programme
- The remaining time to the end of the washing programme
- The end of a washing programme (the display shows a zero)
- The time of the delay start
- The alarm codes
- The activation and deactivation of the acoustic signals.

## Delay button

Press this button again and again to delay the start of the washing programme from 1 to 24 hours.

## Programme buttons

Press one of these buttons again and again to set a washing programme. Each time you press a button, the display shows a number that is related to a washing programme. Refer to 'Washing programmes'.

## ÖKO PLUS button

This function decreases the temperature in the drying phase. The power consumption decreases by 25%.
The dishes can be wet at the end of the programme when you open the appliance door. We recommend that you keep the door ajar and let the dishes dry.
Press this button to activate the function. The related indicator comes on.

## Multitab button

Press this button to activate or deactivate the multitab function (refer to 'Multitab function').

## RESET button

Press this button to cancel:

- A washing programme in operation
- The countdown of the delay start.

## Setting mode

The appliance must be in setting mode for these operations:

- To set and start a washing programme.
- To set and start a delay start.
- To adjust electronically the level of the water softener.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- To activate or deactivate the rinse aid dispenser (only with the multitab function on.
- To deactivate or activate the acoustic signals.

**Activate the appliance. The appliance is in setting mode when:**

- The display shows two horizontal status bars.

**Activate the appliance. The appliance is not in setting mode when:**

- The display shows the time of the washing programme or of the delay start.
  - It is necessary to cancel the programme or the delay start to go back to the setting mode. Refer to 'Select and start a washing programme'.

## Acoustic signals

You can hear the acoustic signals in these conditions:

- The washing programme is completed.
- The level of the water softener is adjusted electronically.
- The appliance has a malfunction.

Factory setting: on.

**Deactivating the acoustic signals**

1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold button (4) and button (5) at the same time until the indicators of buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Release button (4) and button (5).
5. Press button (5),
   - The indicators of buttons (3) and (4) go off.
   - The indicator of button (5) continues to flash.
   - The display shows the setting of the acoustic signals.

| | |
|---|---|
| 1b | The acoustic signals are on. |
| 0b | The acoustic signals are off. |

6. Press button (5) to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.

**To activate the acoustic signals again, do steps (1) through (7).**

# USE OF THE APPLIANCE

1. Be sure that the set level of the water softener agrees with the water hardness in your area. If not, adjust the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.

If you use the combi detergent tablets ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1'), use the multitab function (refer to 'Multitab function').

## SETTING THE WATER SOFTENER

The water softener removes minerals and salts from the water supply. These minerals and salts can cause damage to the appliance.
Adjust the level of the water softener if this does not agree with the water hardness in your area.
Contact your local water authority to know the water hardness in your area.

| Water hardness | | | | Water hardness adjustment | |
|---|---|---|---|---|---|
| German degrees (°dH) | French degrees (TH°) | mmol/l | Clarke degrees | manually | electronically |
| 51 - 70 | 91 - 125 | 9,1 - 12,5 | 64 - 88 | 2 [1)] | 10 |
| 43 - 50 | 76 - 90 | 7,6 - 9,0 | 53 - 63 | 2 [1)] | 9 |
| 37 - 42 | 65 - 75 | 6,5 - 7,5 | 46 - 52 | 2[1)] | 8 |
| 29 - 36 | 51 - 64 | 5,1 - 6,4 | 36 - 45 | 2[1)] | 7 |
| 23 - 28 | 40 - 50 | 4,0 - 5,0 | 28 - 35 | 2[1)] | 6 |
| 19 - 22 | 33 - 39 | 3,3 - 3,9 | 23 - 27 | 2[1)] | 5[1)] |
| 15 - 18 | 26 - 32 | 2,6 - 3,2 | 18 - 22 | 1 | 4 |
| 11 - 14 | 19 - 25 | 1,9 - 2,5 | 13 - 17 | 1 | 3 |
| 4 - 10 | 7 - 18 | 0,7 - 1,8 | 5 - 12 | 1 | 2 |
| < 4 | < 7 | < 0,7 | < 5 | 1[2)] | 1[2)] |

1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.

You must adjust the water softener manually and electronically.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## Manual adjustment

Turn the water hardness dial to the position 1 or 2 (refer to the table).

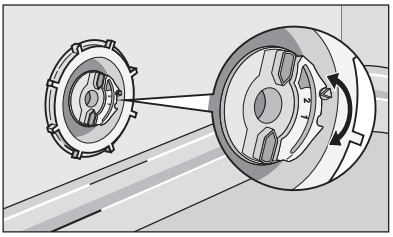

## Electronic adjustment

1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold buttons (4) and (5) at the same time until the indicators of buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Release buttons (4) and (5).
5. Press button (3),
   - The indicators of buttons (4) and (5) go off.
   - The indicator of button (3) continues to flash.
   - The acoustic signals sound.
   - The display shows the setting of the water softener (example: S L and you hear five acoustic signals = level 5).
6. Press button (3) again and again to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.

If the water softener is set electronically to the level 1, the salt indicator stays off.

# USE OF DISHWASHER SALT

### How to fill the salt container

1. Turn the cap counterclockwise and open the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with salt).
3. Use the funnel to fill the salt container with salt.
4. Remove the salt around the opening of the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt container.

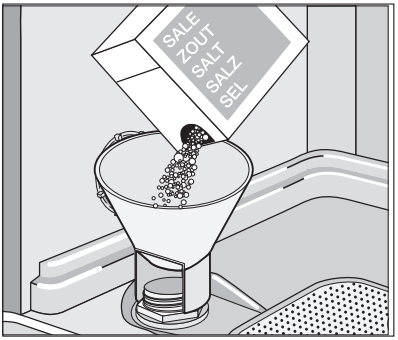


It is correct that water comes out from the salt container when you fill it with salt.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# USE OF DETERGENT AND RINSE AID

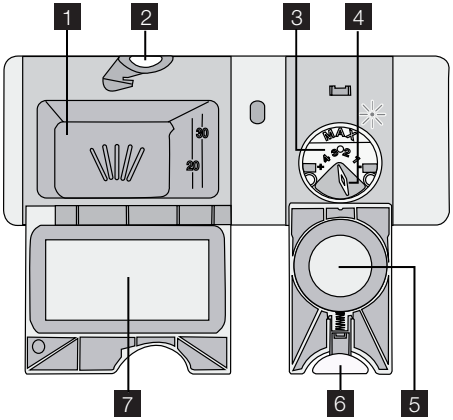


## Use of detergent

To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
Obey the instructions on the detergent packaging.

How to fill the detergent dispenser:

1. Press the release button 2 to open the lid 7 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 1 .
5. Close the detergent dispenser. Press the lid until it locks into position.

Use long washing programmes when you use the detergent tablets. These cannot fully dissolve with short washing programmes and can decrease the washing results.

## Use of rinse aid

Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.
The rinse aid dispenser automatically adds rinse aid during the last rinsing phase.

Do these steps to fill the rinse aid dispenser:

1. Press the release button 6 to open the lid 5 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 3 with rinse aid. The mark 'max' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the lid until it locks into position.

## Adjust the rinse aid dosage

Factory set: position 3.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

You can set the rinse aid dosage between position 1 (lowest dosage) and position 4 (highest dosage).
Turn the rinse aid selector 4 to increase or decrease the dosage.

# MULTITAB FUNCTION

The multitab function is for combi detergent tablets.
These tablets contain agents as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some types of tablets can contain other agents.
Be sure that these tablets are applicable for the water hardness in your area (refer to the instructions on the packaging of the products).
The multitab function deactivates the flow of rinse aid and salt.
The multitab function deactivates the indicators of salt and rinse aid.
The programme duration can increase if you use the multitab function.

Activate or deactivate the multitab function before the start of a washing programme. You cannot activate or deactivate the function when a washing programme operates.

**To activate the multitab function**

- Press the multitab button, the multitab indicator comes on. The function is activated.
  - When you activate the multitab function, it stays on until you deactivate it.

**To deactivate the multitab function and use separately detergent, salt and rinse aid**

1. Press the multitab button, the multitab indicator goes off. The function is deactivated.
2. Fill the salt container and the rinse aid dispenser.
3. Adjust the water hardness to the highest level.
4. Start a washing programme without dishes.
5. When the washing programme is completed, adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the quantity of rinse aid.

# LOADING CUTLERY AND DISHES

Refer to the leaflet 'Examples of ProClean loads'.

## Hints and tips

- Do not put in the appliance items that can absorb water (sponges, household cloths).
- Remove the remaining food from the items.
- Make soft the remaining burned food on the items.
- Put hollow items (cups, glasses and pans) with the opening down.
- Make sure that water does not collect in containers or in bowls.
- Make sure that cutlery and dishes do not bond together.
- Make sure that the glasses do not touch other glasses.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Put small items in the cutlery basket.
- Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
- When you put the items in the baskets, make sure that the water can touch all surfaces.
- Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not move.
- Water droplets can collect on plastic items and non-stick pans.

# WASHING PROGRAMMES

| Programme | Type of soil | Type of load | Programme description | ÖKO PLUS function |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>AUTO<br>45°-70°<br>1) | All | Crockery, cutlery, pots and pans | Prewash<br>Wash 45 °C or 70 °C<br>Rinses<br>Dry | Yes, with effect |
| 2<br>PRO<br>70° | Heavy soil | Crockery, cutlery, pots and pans | Prewash<br>Wash 70 °C<br>Rinses<br>Dry | Yes, with effect |
| 3<br>Quick<br>30MIN<br>60°<br>2) | Fresh soil | Crockery and cutlery | Wash 60 °C<br>Rinse | Yes, without effect |
| 4<br>ECO<br>50°<br>3) | Normal soil | Crockery and cutlery | Prewash<br>Wash 50 °C<br>Rinses<br>Dry | Yes, with effect |
| 5 | Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad odours to come out from the appliance.<br>Do not use detergent with this programme. | | Rinse | Yes, without effect |

1) The appliance senses the type of soil and the quantity of items in the baskets. It automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption and the programme time.
2) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
3) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil. Refer to the supplied leaflet for test information.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Consumption values

| Programme | Programme time (minute) | Energy (kWh) | Water (litre) |
|---|---|---|---|
| 1 AUTO 45°-70° | 90 - 160 | 0,9 - 1,7 | 8 - 17 |
| 2 PRO 70° | 140 - 160 | 1,5 - 1,7 | 15 - 16 |
| 3 Quick 30MIN 60° | 30 | 0,9 | 9 |
| 4 ECO 50° | 150 - 160 | 1,0 - 1,1 | 10 - 11 |
| 5 | 14 | 0,1 | 4 |

The water pressure and temperature, the variations of the mains supply and the quantity of dishes can change the consumption values.

# SELECT AND START A WASHING PROGRAMME

## Starting the washing programme without delay start

1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Set the washing programme.
   - The number related to the washing programme flashes in the display.
4. If necessary, set the ÖKO PLUS function.
5. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.

## Starting the washing programme with delay start

1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Set the washing programme and, if necessary, set the ÖKO PLUS function.
4. Press the delay touchpad again and again until the display shows the time of the delay start.
   - The time of the delay start flashes in the display.
   - The delay indicator is on.
5. Close the appliance door, the countdown starts automatically.

When the countdown is completed, the washing programme starts automatically.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

The opening of the appliance door stops the countdown. When you close the door, the countdown continues from the point of interruption.

## Cancelling the delay start

**If the appliance door is open, and the countdown has not started**

1. Press the delay button again and again until the display shows the number of the washing programme.
   - The number flashes in the display.
2. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.

**If the appliance door is closed, and the countdown operates**

1. Open the appliance door.
2. Press the delay button again and again until the display shows the number of the washing programme.
   - The number flashes for some seconds and then the time of the washing programme shows in the display.
3. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.

## Interruption of a washing programme

- Open the appliance door.
  - The washing programme stops.
- Close the appliance door.
  - The washing programme continues from the point of interruption.

## Cancelling the washing programme

If the washing programme has not started, you can change the selection.
To change the selection while the washing programme operates, it is necessary to cancel the programme.

- Press the RESET button until the display shows two horizontal status bars.

Make sure that there is detergent in the detergent dispenser before you start a new washing programme.

## End of the washing programme

When the washing programme is completed, an intermittent acoustic signal sounds.

1. Open the appliance door.
   - The end indicator is on
   - The display shows a zero.
2. Deactivate the appliance.
3. For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.

## Remove the items from the baskets

- Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes can be easily damaged.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
- There can be water on the sides and on the door of the appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than the dishes.

# CARE AND CLEANING

## To remove and clean the filters

Dirty filters decrease the washing results.
Although the maintenance is very low with these filters, make a check at intervals and if necessary, clean them.

1. Turn the filter (A) counterclockwise and remove it out from filter (B).

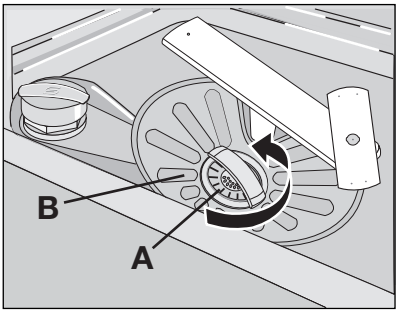


2. Filter (A) has two parts. To disassemble the filter, pull them apart.
3. Fully clean the parts with water.
4. Put the two parts of the filter (A) together and push. Make sure that they assemble correctly in each other.
5. Remove the filter (B).
6. Fully clean the filter (B) with water.

7. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly in the two guides (C).
8. Put the filter (A) into position in filter (B). Turn the filter (A) clockwise until it locks.

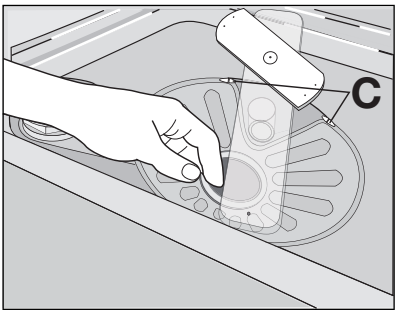


Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## To clean the spray arms

Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a thin pointed object.

## To clean the external surfaces

Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents (acetone).

# WHAT TO DO IF...

The start of the appliance does not occur or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the service centre.
**With some malfunctions, the display shows an alarm code:**

- F10 - The appliance does not fill with water
- F20 - The appliance does not drain the water
- F30 - The anti-flood device is on.

**WARNING!**
Deactivate the appliance before you do the checks.

| Malfunction | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| The appliance does not fill with water. | The water tap is blocked or there is limescale on it. | Clean the water tap. |
| | The water pressure is too low. | Contact your local water authority. |
| | The water tap is closed. | Open the water tap. |
| | The filter in the water inlet hose is blocked. | Clean the filter. |
| | The connection of the water inlet hose is not correct. | Make sure that the connection is correct. |
| | The water inlet hose is damaged. | Make sure that the water inlet hose has no damages. |
| The appliance does not drain the water. | There is a blockage in the sink spigot. | Clean the sink spigot. |
| | The connection of the water drain hose is not correct. | Make sure that the connection is correct. |
| | The water drain hose is damaged. | Make sure that the water drain hose has no damages. |
| The anti-flood device is on. | | Close the water tap and contact the service centre. |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| Malfunction | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| The start of the washing programme does not occur. | The appliance door is open. | Close the appliance door. |
| | The mains plug is not connected in the mains socket. | Connect the mains plug. |
| | The fuse in the fuse box is damaged. | Replace the fuse. |
| | The delay start is set. | • Cancel the delay start.<br>• When the countdown is completed, the washing programme starts automatically. |

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the malfunction occurs again, contact the service centre.
If the display shows other alarm codes, contact the service centre.
The necessary information for the service centre is on the rating plate.
Record this information:

- Model (MOD.) .....
- Product number (PNC) .....
- Serial number (S.N.) .....

## The washing results and drying results are not satisfactory

| Problem | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| The dishes are not clean. | The washing programme was not applicable for the type of load and soil. | Make sure that the washing programme is applicable for the type of load and soil. |
| | You did not put the items correctly in the baskets, water did not touch all surfaces. | Put the items correctly in the baskets. |
| | The spray arms could not turn freely. Incorrect position of the items in the baskets. | Make sure that an incorrect position of the items do not cause the blockage of the spray arms. |
| | The filters are dirty or not assembled and installed correctly. | Make sure that the filters are clean and correctly assembled and installed. |
| | The quantity of detergent was not sufficient or missing. | Make sure that the quantity of detergent is sufficient. |
| Limescale particles on the dishes. | The salt container is empty. | Fill the salt container with dishwasher salt. |
| | Incorrect level of the water softener adjustment. | Adjust the water softener with the correct level. |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| Problem | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| | The salt container cap is not closed correctly. | Make sure that the salt container cap is closed correctly. |
| There are streaks, whitish stains, or a bluish layer on glasses and dishes. | The rinse aid quantity is too high. | Decrease the rinse aid quantity. |
| Dry water drop stains on glasses and dishes. | The rinse aid quantity is too low. | Increase the rinse aid quantity. |
| | The detergent can be the cause. | Use a different brand of detergent. |
| The dishes are wet. | The washing programme was without a drying phase or with a decreased drying phase. | For better drying results, keep the door ajar for some minutes. |
| The dishes are wet and matt. | The rinse aid dispenser is empty. | Fill the rinse aid dispenser with rinse aid. |
| | The multitab function is on (this function automatically deactivates the rinse aid dispenser). | Activate the rinse aid dispenser. |

## Activating the rinse aid dispenser

1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold buttons (4) and (5) at the same time until the indicators of buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Release buttons (4) and (5).
5. Press button (4).
   - The indicators of buttons (3) and (5) go off
   - The indicator of button (4) continues to flash
   - The display shows the setting of the rinse aid dispenser.

| | |
|---|---|
| 0d | Rinse aid dispenser is off. |
| 1d | Rinse aid dispenser is on. |

6. Press button (4) to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.

# TECHNICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 596 mm |
| | Height | 818 - 898 mm |
| | Depth | 550 mm |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| | | |
|---|---|---|
| Water supply pressure | Minimum | 0,5 bar (0,05 MPa) |
| | Maximum | 8 bar (0,8 MPa) |
| Water supply [1)] | Cold water or hot water | maximum 60 °C |
| Capacity | Place settings | 12 |

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

The rating plate on the inner edge of the appliance door shows the electrical connection data.

If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, photovoltaic panels and aeolian), use a hot water supply to decrease energy consumption.

## ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.

# AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...

Odwiedź sklep internetowy pod adresem www.aeg-electrolux.com/shop

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# SPIS TREŚCI

25 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
29 Opis urządzenia
30 Panel sterowania
32 Eksploatacja urządzenia
32 Ustawianie zmiękczacza wody
34 Wsypywanie soli do zmywarki
34 Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego
35 Uniwersalna tabletka do zmywarki
36 Wkładanie sztućców i naczyń
37 Programy zmywania
38 Wybór i uruchamianie programu zmywania
40 Konserwacja i czyszczenie
41 Co zrobić, gdy…
44 Dane techniczne
44 Ochrona środowiska

W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:

⚠
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia.

ℹ
Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:

- Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia.
- Mając na uwadze ochronę środowiska.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.

## Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia lub odniesienia obrażeń.
- Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
- Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
- Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu mogą być obecne cząsteczki detergentów.
- Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
- Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.

## Użytkowanie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do innych celów.
- Urządzenie służy wyłącznie do zmywania naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
- Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w górnym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
- Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz płynu nabłyszczającego).
- Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie zmiękcza cza wody.
- Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w urządzeniu mogą spowodować korozję lub perforację dna urządzenia.
- Nie należy wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciała.
- Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu zmywania.

## Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję.
- Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

## Instalacja

- Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
- Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
- Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
- Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
- Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia części hydraulicznych lub elektrycznych.
- **Ważne!** Należy przestrzegać instrukcji podanych na szablonie dostarczonym wraz z urządzeniem:
  - Aby zainstalować urządzenie.
  - Aby zamontować panel drzwiowy.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

  - Aby podłączyć doprowadzenie i spust wody.
- Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

## Środki ostrożności w przypadku mrozu

- Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0°C.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez mróz.

## Podłączenie do sieci wodociągowej

- W celu podłączenia doprowadzenia wody należy użyć nowych węży. Nie stosować używanych węży.
- Nie podłączać urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż dopływowy.
- Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić węży wodnych.
- Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń hydraulicznych.
- Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie przeciekają.
- Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. Ciśnienie w wężu dopływowym jest obecne tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża dopływowego zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
  - Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża dopływowego:
    - Nie wkładać węża dopływowego ani zaworu bezpieczeństwa do wody.
    - W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
    - Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis.

**OSTRZEŻENIE!**
Niebezpieczne napięcie.

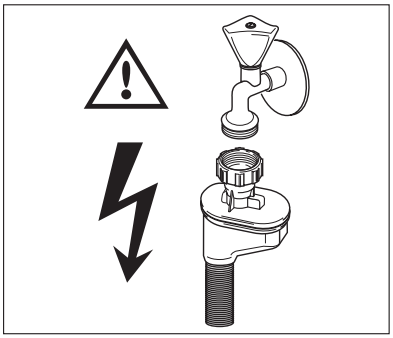

## Podłączenie do sieci elektrycznej

- Urządzenie musi być uziemione.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
- Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
- Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilającego za urządzeniem.
- Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

## Autoryzowany serwis

- Naprawy urządzenia mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

## Utylizacja urządzenia

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
  - Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
  - Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
  - Wymontować zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
  - Oddać urządzenie do złomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.

**OSTRZEŻENIE!**
**Detergenty stosowane w zmywarce są niebezpieczne i mogą powodować korozję!**

- Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
- Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
- Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# OPIS URZĄDZENIA

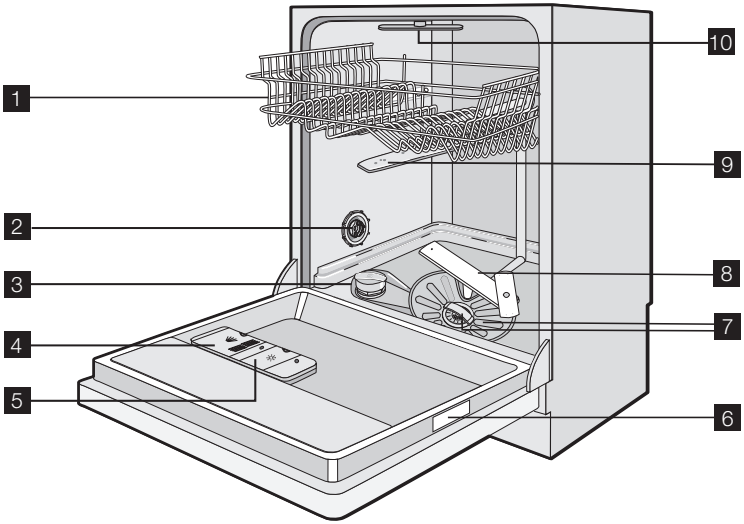


1 Kosz górny
2 Regulacja ustawienia twardości wody
3 Pojemnik na sól
4 Dozownik detergentu
5 Dozownik płynu nabłyszczającego
6 Tabliczka znamionowa
7 Filtry
8 Dolne ramię spryskujące
9 Górne ramię spryskujące
10 Sufitowe ramię spryskujące

## Wskaźnik wizualny

- Po rozpoczęciu programu zmywania na podłodze pod drzwiami urządzenia pojawia się czerwony wskaźnik wizualny. Wskaźnik ten pozostaje widoczny do zakończenia programu zmywania.
- Po zakończeniu programu zmywania na podłodze pod drzwiami urządzenia pojawia się zielony wskaźnik wizualny.
- W razie wystąpienia usterki urządzenia na podłodze pod drzwiami urządzenia miga czerwony wskaźnik wizualny.

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w wysokiej zabudowie, z cokołem wyrównanym na lico z frontami meblowymi, wskaźnik wizualny nie jest widoczny.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# PANEL STEROWANIA

Elementy sterowania znajdują się w górnej części, na panelu sterowania. W celu obsługi elementów sterowania należy uchylić drzwi urządzenia.

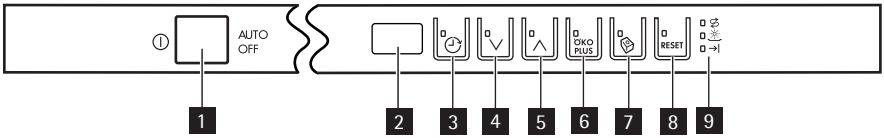


1 Przycisk Wł./Wył.
2 Wyświetlacz
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
4 Przycisk wyboru programów (w dół)
5 Przycisk wyboru programów (w górę)
6 Przycisk funkcji ÖKO PLUS
7 Przycisk funkcji Multitab
8 Przycisk RESET
9 Wskaźniki

| Wskaźniki | |
|---|---|
| | Wskaźnik soli. Włącza się, gdy należy napełnić zbiornik soli. 1)<br>Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal być włączony przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia. |
| | Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczający. 1) |
| →\| | Wskaźnik zakończenia programu. Włącza się, gdy skończy się program zmywania. |

1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich wskaźniki nie włączają się podczas programu zmywania.

## Przycisk Wł./Wył.

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu zakończenia programu zmywania funkcja AUTO OFF powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.

## Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są:

- Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
- Włączenie i wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab).
- Numer programu zmywania.
- Czas pozostały do zakończenia programu zmywania.
- Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero).
- Czas opóźnienia rozpoczęcia programu.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Kody alarmowe.
- Włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych.

## Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu

Naciskać ten przycisk, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu zmywania w zakresie od 1 do 24 godzin.

## Przyciski wyboru programów

Naciskać jeden z tych przycisków, aby ustawić program zmywania. Po każdym naciśnięciu jednego z przycisków na wyświetlaczu pojawia się numer danego programu zmywania. Patrz „Programy zmywania".

## Przycisk funkcji ÖKO PLUS

Funkcja ta zmniejsza temperaturę w fazie suszenia. Zużycie energii spada o 25%.
Po zakończeniu programu i po otwarciu drzwi urządzenia naczynia mogą być mokre. Zaleca się pozostawienie uchylonych drzwi urządzenia do czasu wyschnięcia naczyń.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć opisywaną funkcję. Włączy się odpowiedni wskaźnik.

## Przycisk Multitab

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab (patrz „Funkcja Multitab").

## Przycisk RESET

Nacisnąć ten przycisk, aby anulować:

- Trwający program zmywania.
- Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.

## Tryb ustawiania

**Tryb ustawiania jest wymagany, aby wykonać następujące czynności:**

- Ustawić i uruchomić program zmywania.
- Ustawić i włączyć opóźnienie rozpoczęcia programu.
- Dokonać elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
- Włączyć lub wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab).
- Wyłączyć lub włączyć sygnały dźwiękowe.

**Włączyć urządzenie. Urządzenie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:**

- Na wyświetlaczu widoczne są dwa poziome paski stanu.

**Włączyć urządzenie. Urządzenie nie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:**

- Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
  - Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie rozpoczęcia programu. Patrz „Wybór i uruchamianie programu zmywania".

## Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe są słyszalne w następujących sytuacjach:

- Zakończenie programu zmywania.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody.
- Nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ustawienie fabryczne: wł.

**Wyłączanie sygnałów dźwiękowych:**

1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski (4) i (5) aż zaczną migać wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
4. Zwolnić przyciski (4) i (5).
5. Nacisnąć przycisk (5),
   - Wskaźniki przycisków (3) i (4) wyłączą się.
   - Wskaźnik przycisku (5) nadal miga.
   - Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie sygnałów dźwiękowych.

| | |
|---|---|
| 1b | Sygnały dźwiękowe są włączone. |
| 0b | Sygnały dźwiękowe są wyłączone. |

6. Nacisnąć przycisk (5), aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.

**Aby włączyć sygnały dźwiękowe, należy wykonać czynności opisane w krokach od (1) do (7).**

# EKSPLOATACJA URZĄDZENIA

1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.

W przypadku stosowania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy wybrać funkcję Multitab (patrz „Funkcja Multitab”).

# USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY

Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.

| Twardość wody | | | | Ustawienie poziomu zmiękczania wody | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopnie niemieckie (°dH) | Stopnie francuskie (°TH) | mmol/l | Stopnie Clarka | ręczne | elektroniczne |
| 51 - 70 | 91 - 125 | 9,1 - 12,5 | 64 - 88 | 2 1) | 10 |
| 43 - 50 | 76 - 90 | 7,6 - 9,0 | 53 - 63 | 2 1) | 9 |
| 37 - 42 | 65 - 75 | 6,5 - 7,5 | 46 - 52 | 2 1) | 8 |
| 29 - 36 | 51 - 64 | 5,1 - 6,4 | 36 - 45 | 2 1) | 7 |
| 23 - 28 | 40 - 50 | 4,0 - 5,0 | 28 - 35 | 2 1) | 6 |
| 19 - 22 | 33 - 39 | 3,3 - 3,9 | 23 - 27 | 2 1) | 5 1) |
| 15 - 18 | 26 - 32 | 2,6 - 3,2 | 18 - 22 | 1 | 4 |
| 11 - 14 | 19 - 25 | 1,9 - 2,5 | 13 - 17 | 1 | 3 |
| 4 - 10 | 7 - 18 | 0,7 - 1,8 | 5 - 12 | 1 | 2 |
| < 4 | < 7 | < 0,7 | < 5 | 1 2) | 1 2) |

1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.

Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.

## Regulacja ręczna

Obrócić pokrętło ustawienia twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).

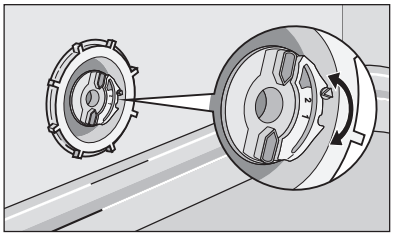

## Regulacja elektroniczna

1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski (4) i (5) aż zaczną migać wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
4. Zwolnić przyciski (4) i (5).
5. Nacisnąć przycisk (3),
   - Wskaźniki przycisków (4) i (5) wyłączą się.
   - Wskaźnik przycisku (3) nadal miga.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Emitowany jest sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie zmiękczacza wody (przykład: wyświetlane jest S L i słychać pięć sygnałów dźwiękowych = poziom 5).

6. Naciskać przycisk (3), aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.

Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1, wskaźnik soli nie włącza się.

# WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI

### Napełnianie zbiornika soli

1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.

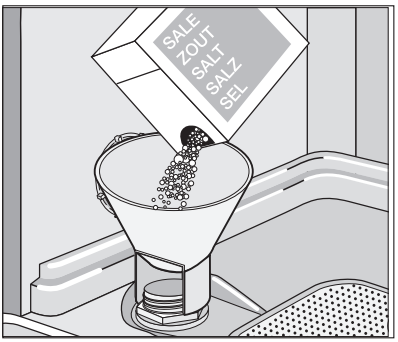


Normalnym zjawiskiem jest wypływanie wody ze zbiornika podczas napełniania go solą.

# UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO

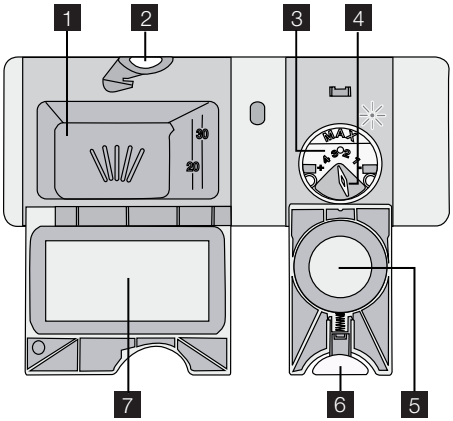


Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## Stosowanie detergentu

Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane. Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.

Napełnianie dozownika detergentu:

1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce.

W przypadku używania tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów zmywania. Wynika to z faktu, że w krótkich programach zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.

## Wlewanie płynu nabłyszczającego

Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie podawany przez dozownik podczas ostatniej fazy płukania.

Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie „max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce.

## Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego

Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub zmniejszyć dozowanie.

# UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI

Funkcja Multitab jest przeznaczona dla tabletek do zmywarek.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania programu może ulec wydłużeniu.

Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji Multitab nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.

**Włączanie funkcji Multitab**

- Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; włączy się wskaźnik funkcji Multitab. Funkcja jest włączona.
  - Po włączeniu funkcja Multitab jest aktywna, dopóki nie zostanie wyłączona.

**Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować oddzielnie detergent, sól i płyn nabłyszczający:**

1. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; wskaźnik funkcji Multitab wyłączy się. Funkcja jest wyłączona.
2. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.

# WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ

Patrz ulotka „Przykładowe rozmieszczenia naczyń ProClean”.

## Porady i wskazówki

- Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
- Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
- Namoczyć przypalone resztki potraw.
- Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
- Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemnikach lub miskach.
- Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie.
- Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
- Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
- Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.
- Naczynia należy wkładać do koszy w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich powierzchni.
- Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

- Na elementach plastikowych i miskach z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.

# PROGRAMY ZMYWANIA

| Program | Rodzaj zabrudzenia | Rodzaj załadunku | Opis programu | Funkcja ÖKO PLUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 AUTO 45°-70° 1) | Wszystkie | Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie | Zmywanie wstępne<br>Zmywanie w temperaturze 45°C lub 70°C<br>Płukania<br>Suszenie | Tak, ma wpływ |
| 2 PRO 70° | Bardzo zabrudzone | Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie | Zmywanie wstępne<br>Zmywanie w temperaturze 70°C<br>Płukania<br>Suszenie | Tak, ma wpływ |
| 3 Quick 30MIN 60° 2) | Świeżo zabrudzone | Naczynia stołowe i sztućce | Zmywanie w temperaturze 60°C<br>Płukanie | Tak, nie ma wpływu |
| 4 ECO 50° 3) | Średnio zabrudzone | Naczynia stołowe i sztućce | Zmywanie wstępne<br>Zmywanie w temperaturze 50°C<br>Płukania<br>Suszenie | Tak, ma wpływ |
| 5 | Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.<br>W przypadku tego programu nie należy stosować detergentu. | | Płukanie | Tak, nie ma wpływu |

1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także pobór prądu oraz czas trwania programu.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre wyniki zmywania.
3) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.

### Parametry eksploatacyjne

| Program | Czas trwania programu (minuty) | Zużycie energii (kWh) | Zużycie wody (litry) |
|---|---|---|---|
| 1 AUTO 45°-70° | 90 - 160 | 0,9 - 1,7 | 8 - 17 |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| Program | Czas trwania programu (minuty) | Zużycie energii (kWh) | Zużycie wody (litry) |
|---|---|---|---|
| 2 PRO 70° | 140 - 160 | 1,5 - 1,7 | 15 - 16 |
| 3 Quick 30MIN 60° | 30 | 0,9 | 9 |
| 4 ECO 50° | 150 - 160 | 1,0 - 1,1 | 10 - 11 |
| 5 | 14 | 0,1 | 4 |

Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.

# WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA

## Uruchamianie programu zmywania bez opóźnienia

1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Ustawić program zmywania.
   - Na wyświetlaczu miga numer odpowiadający wybranemu programowi zmywania.
4. Jeśli to wymagane, ustawić funkcję ÖKO PLUS.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zmywania rozpocznie się automatycznie.

## Uruchamianie programu zmywania z opóźnieniem

1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Wybrać program zmywania i w razie potrzeby ustawić funkcję ÖKO PLUS.
4. Dotknąć kilkakrotnie pola dotykowego opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się czas opóźnienia.
   - Na wyświetlaczu miga czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
   - Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu jest włączony.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Odliczanie czasu rozpocznie się automatycznie.

Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się automatycznie.

Otwarcie drzwi urządzenia zatrzymuje odliczanie. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu przerwania.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

## Anulowanie funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu

**Jeśli drzwi urządzenia są otwarte oraz nie rozpoczęło się jeszcze odliczanie czasu:**

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się numer programu zmywania.
   - Numer miga na wyświetlaczu.
2. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zmywania rozpocznie się automatycznie.

**Jeśli drzwi urządzenia są zamknięte oraz rozpoczęło się już odliczanie czasu:**

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się numer programu zmywania.
   - Numer miga przez kilka sekund, a następnie na wyświetlaczu pojawia się czas trwania programu zmywania.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zmywania rozpocznie się automatycznie.

## Przerwanie programu zmywania

- Otworzyć drzwi urządzenia.
  – Program zmywania zostanie zatrzymany.
- Zamknąć drzwi urządzenia.
  – Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

## Anulowanie programu zmywania

Jeśli program zmywania nie rozpoczął się, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET, dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się dwa poziome paski stanu.

Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.

## Zakończenie programu zmywania

Po zakończeniu programu zmywania rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
   - Wskaźnik zakończenia programu jest włączony.
   - Wyświetlacz pokazuje zero.
2. Wyłączyć urządzenie.
3. Aby naczynia lepiej wyschły, drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.

## Opróżnianie koszy

- Należy odczekać aż naczynia wystygną przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
- Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
- Na ścianach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

## Wyjmowanie i czyszczenie filtrów

Brudne filtry pogarszają wyniki zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, zaleca się ich okresowe sprawdzanie i w razie potrzeby oczyszczanie.

1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).

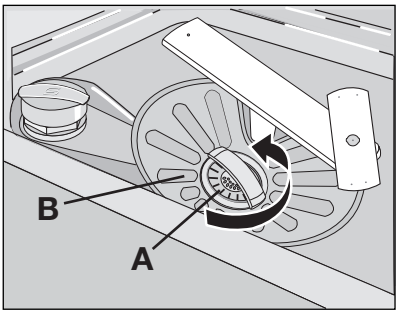


2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby rozebrać filtr, części te należy odciągnąć od siebie.
3. Dokładnie wyczyścić części filtra wodą.
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.

7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamontowany w dwóch zaczepach (C).
8. Umieścić filtr (A) na swoim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

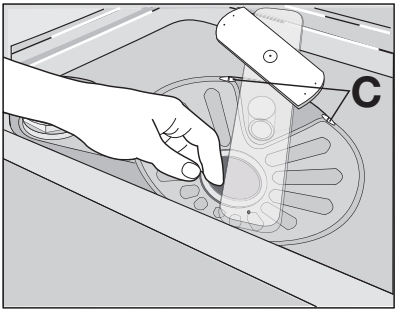


## Czyszczenie ramion spryskujących

Nie demontować ramion spryskujących.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.

### Czyszczenie zewnętrznych powierzchni

Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).

## CO ZROBIĆ, GDY…

Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować ustalić przyczynę problemu (patrz tabela). Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
**W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:**

- i10 - Urządzenie nie napełnia się wodą.
- i20 - Urządzenie nie wypompowuje wody.
- i30 - Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.

**OSTRZEŻENIE!**
Przed przystąpieniem do sprawdzenia urządzenie należy wyłączyć.

| Nieprawidłowe działanie | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Urządzenie nie napełnia się wodą. | Zawór wody jest zablokowany lub pokryty osadem z kamienia. | Oczyścić zawór wody. |
| | Ciśnienie wody jest zbyt niskie. | Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. |
| | Zamknięty zawór wody. | Otworzyć zawór wody. |
| | Zablokowany filtr w wężu dopływowym. | Oczyścić filtr. |
| | Nieprawidłowe podłączenie węża dopływowego. | Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe. |
| | Wąż dopływowy jest uszkodzony. | Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony. |
| Urządzenie nie wypompowuje wody. | Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka. | Oczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka. |
| | Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego. | Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe. |
| | Wąż spustowy jest uszkodzony. | Sprawdzić, czy wąż spustowy nie jest uszkodzony. |
| Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. | | Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym. |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| Nieprawidłowe działanie | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Program zmywania nie uruchamia się. | Drzwi urządzenia są otwarte. | Zamknąć drzwi urządzenia. |
| | Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazdka. | Włożyć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. |
| | Uszkodzony bezpiecznik w skrzynce bezpieczników. | Wymienić bezpiecznik. |
| | Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu. | • Anulować opóźnienia rozpoczęcia programu.<br>• Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się automatycznie. |

Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:

– Model (MOD.) .....
– Numer produktu (PNC) .....
– Numer seryjny (S.N.) .....

## Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające

| Problem | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Naczynia nie są czyste. | Wybrany program zmywania nie jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku lub stopnia zabrudzenia. | Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku oraz stopnia zabrudzenia. |
| | Kosze nie zostały załadowane prawidłowo, w wyniku czego woda nie mogła dotrzeć do wszystkich powierzchni. | Umieścić naczynia i przybory kuchenne prawidłowo w koszach. |
| | Ramiona spryskujące nie mogą się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach. | Sprawdzić, czy niewłaściwe ułożenie naczyń nie powoduje zablokowania ramion spryskujących. |
| | Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane. | Upewnić się, że filtry są czyste oraz prawidłowo złożone i zamontowane. |
| | Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle. | Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu. |

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

| Problem | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Ślady kamienia na naczyniach. | Zbiornik soli jest pusty. | Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek. |
| | Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody. | Prawidłowo ustawić poziom zmiękczania wody. |
| | Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli. | Upewnić się, czy zbiornik soli jest prawidłowo zamknięty. |
| Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub niebieskawy nalot. | Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego. | Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego. |
| Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach. | Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego. | Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego. |
| | Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu. | Użyć detergentu innej marki. |
| Naczynia są mokre. | Włączono program zmywania bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia. | Aby naczynia lepiej wyschły, drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone. |
| Naczynia są wilgotne i matowe. | Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty. | Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym. |
| | Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego). | Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego. |

## Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego

1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski (4) i (5) aż zaczną migać wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
4. Zwolnić przyciski (4) i (5).
5. Nacisnąć przycisk (4).
   - Wskaźniki przycisków (3) i (5) wyłączą się.
   - Wskaźnik przycisku (4) nadal miga.
   - Na wyświetlaczu widoczne będzie ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.

| | |
|---|---|
| 0d | Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony. |
| 1d | Dozownik płynu nabłyszczającego włączony. |

6. Nacisnąć przycisk (4), aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

# DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Wymiary | Szerokość | 596 mm |
| | Wysokość | 818 - 898 mm |
| | Głębokość | 550 mm |
| Ciśnienie doprowadzanej wody | Wartość minimalna | 0,5 bara (0,05 MPa) |
| | Wartość maksymalna | 8 barów (0,8 MPa) |
| Dopływ wody 1) | Zimna lub ciepła woda | maksimum 60°C |
| Pojemność | Liczba standardowych nakryć | 12 |

1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.

Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Materiały oznaczone symbolem powinny być poddane ponownemu przetworzeniu. Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane recyklingowi.

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

www.aeg-electrolux.com/shop

117941290-A-272010

CE

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals